

Tryskový vysoušeč rukou

COMPACT

high speed air + HEPA filter



Komfortní a rychlé osoušení pomocí soustředěného proudu vzduchu

Návod na instalaci a používání



- Neprovádějte instalaci přístroje, pokud nejste způsobilá osoba s patřičným technickým oprávněním. Instalace nezpůsobilou osobou bez znalostí platných předpisů může ovlivnit bezpečnost a správnou funkci přístroje.
- Návod si před použitím přístroje důkladně přečtěte, ubezpečte se o zásadách bezpečnosti a správného používání. Návod uschovejte pro pozdější potřebu.

Obsah

Výhody, funkce, specifikace 1

Důležité bezpečnostní informace 2

Popis dílů, rozměry 3

Použití 4

Běžná údržba a čištění 5

Odstraňování závad, schéma elektrického zapojení 6

Bezpečnostní opatření před instalací 7

Instalační postupy 8-9

Zkušební provoz 9

Obsah balení 10

Výhody a funkce

- Hygienické osoušení rukou, bezdotykový provoz.
- Energetická úspora, rychlé osoušení rukou.
- Zabudovaná časová ochrana (jedno sušení max. 25 sec).
- Bez použití ručníků a ubrousků, eliminace nákladů na likvidaci papírového odpadu.
- HEPA filtr zaručí maximální hygienu osoušeného vzduchu.
- Možnost úplného vypnutí ohřevu – další úspora energie.
- Systém Dry Floor - odkapová nádobka zaručí vždy suchou podlahu

Pojistka proti přehřátí

Pro ochranu před příliš dlouhým použitím přístroje (náhodné zapnutí přístroje trvale vsunutým předmětem, hry dětí apod.) je zabudován časovač, který přístroj vypne po 25 sec. Pro opětovné spuštění běžného provozu vytáhněte ruce nebo předmět z pracovního prostoru přístroje, tento se po opětovném zasunutí rukou znovu rozběhne.

1

Nevíří vzduch do okolního prostoru

Proud vzduchu
přívod vzduchu
odkapová nádobka

- Oddělené nasávání vzduchu, hygienické řešení
- Nepřichází do styku s odfukovanou vodou

2

Protilehlé spínací senzory

senzory

- Uzavřený vysoušecí prostor omezuje prskání vody

3

Design je v souladu s ergonomií lidského těla

15°

- Jednoduché použití

Specifikace

Napětí	AC 220-240 V	Max. proudový odběr	8,6 A
Frekvence	50/60 Hz	Motor	Sériový komutátorový AC
Příkon	1900 W	Spouštěcí systém	Infračervený
Proudění vzduchu	106 m/s	Stupeň krytí	IPX4
Výkon topného tělesa	900 W	Rozměry přístroje	(v/š/h) 488x300x210 mm
Výkon motoru	1000 W	Čistá hmotnost	7 kg



Důležité bezpečnostní informace

Pokud nepoužíváte přístroj podle návodu nebo pokud nedodržíte bezpečnostní opatření, může dojít k vážnému poranění. Při nedodržení pokynů údržby, zejména čištění nebo výměny filtrů, může dojít k poškození přístroje se ztrátou záruky!



Zakázáno



Dbejte aby
přístroj
nenavíhl



Nepoužívejte
ve sprše nebo
vaně



Přístroj
nerozebírejte



Důležité! Vždy
postupujte
přesně dle
pokynů



Upozornění!



Uzemnění



- Nesundávejte přední kryt, pokud není přístroj odpojen ze zásuvky nebo přívodu el. proudu, hrozí nebezpečí úrazu. Při provozu musí být přístroj vždy opatřen krytem. Při provozu musí být krycí dvířka hlavního ovládacího panelu vždy dobře zavřená.
- Nenechte děti, aby se na přístroj věšely. Může dojít k poranění pádem.
- Nepoužívejte v příliš těsné blízkosti vany nebo sprchy, ve vlhkém prostředí nebo v místech, kde dochází k nadměrné kondenzaci vodních par (sprchy, sauny apod.). Může dojít k úrazu el. proudem.
- Nepoužívejte v provozech a místech, kde může docházet k přímému ostříku vodou. Hrozba úrazu el. proudem a poškození přístroje.
- Nerozebírejte a neupravujte neodborně přístroj. Riziko úrazu elektrickým proudem, požáru nebo jiného poranění.
- Zdroj a přívod elektrického proudu musí vyhovovat platným normám, předepsanému napětí včetně maximálního proudového odběru.
- Pokud bude zdroj napětí kolísat o více než 10%, může dojít k poškození přístroje. Použití nesprávného napětí může způsobit požár, úraz el. proudem a selhání přístroje.
- Vždy použijte samostatnou zásuvku. Při zapojení více spotřebičů do jedné zásuvky může dojít k nadměrnému zahřívání zásuvky a následnému požáru.
- V případě údržby odpojte přístroj od zdroje elektrické energie, aby se zabránilo úrazu el. proudem.
- Neprovozujte přístroj bez odkapové nádoby na vodu a vzduchového filtru. Tyto musí být vždy instalovány.
- Se zapnutím přístroje vyčkejte nejméně 10 sekund po připojení do el. sítě.
- Pokud přístroj nefunguje nebo se chová nestandardně, odpojte jej ihned z elektrické sítě. V případě nutnosti vypněte také příslušný jistič/proudový chránič. Přístroj nechte opravit autorizovaným servisem.
- Upozornění pro instalaci: Neinstalujte přístroj, pokud je připojen do elektrické sítě.
- Připojení musí být provedeno kvalifikovanou osobou.
- Přístroj není určen k používání dětmi a osobami se sníženou fyzickou nebo mentální schopností pokud, nejsou doprovázeny osobou, která zodpovídá za jejich bezpečnost.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn kvalifikovanou osobou nebo autorizovaným střediskem.
- Přístroj musí být uzemněn na přívodním vedení.
- Pro zvýšenou bezpečnost doporučujeme přístroj napájet přes proudový chránič.
- Elektrický přístroj není povoleno likvidovat s domácím odpadem.



Upozornění!

Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem

Nedovolte dětem, aby si hráli s použitými obaly. Přístroj je zabalený v plastovém sáčku.

Hrozí nebezpečí udušení!

Použitý obalový materiál recyklujte nebo odložte na místo určené k ukládání odpadu.



Likvidace elektrozařízení

Tento symbol je platný v EU a na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrozařízení nesmí být přidáno do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově, a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací.

Likvidace elektrozařízení v zemích EU / ostatní mimo EU

Chcete-li likvidovat elektrozařízení, vyžádejte si potřebné informace o zpětném odběru od svého prodejce, místních úřadů.

Popis dílů a montážní rozměry

Hlavní a ovládací spínač

Hlavní spínač ON / OFF

Spínač slouží k zapnutí/vypnutí přístroje a k zapnutí/vypnutí ohřevu vzduchu. Podržení spínače po dobu 1s se přístroj zapne nebo vypne.

Ohřev vzduchu ON / OFF

Podržení spínače v zapnutém režimu přístroje po dobu 3s vypneme nebo zapneme ohřev vzduchu.

Modré podsvícení spínače:

ohřev je vypnutý.

Červené podsvícení spínače:

ohřev je zapnutý.

Trysky a senzory spuštění

Kryt

LED osvětlení

Prostor pro sušení rukou

Tělo přístroje

LED osvětlení

Osvětlení na předním panelu mění barvu při spuštění vysoušeče.


Modrá barva podsvícení pohotovostní režim

Zelená barva podsvícení zvyšující se intenzita s časem vysoušení.

Nasávání vzduchu /HEPA filtr

Odkapová nádoba

Zajišťovací západka




HEPA filtr

Vzduchový filtr


Kryt odkapové nádoby

Odkapová nádoba

Zajišťovací západka

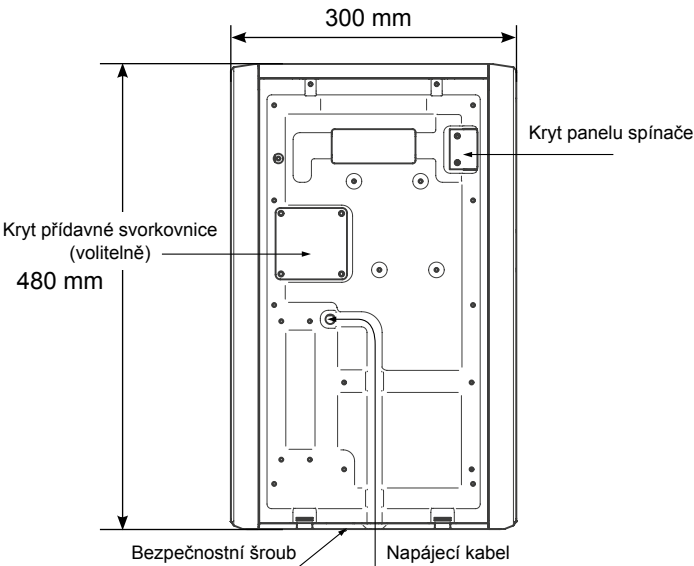

Zadní strana

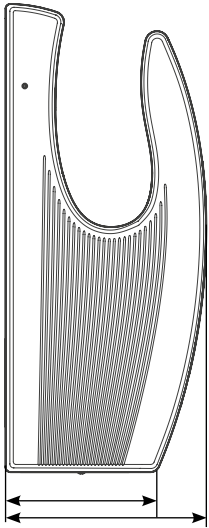

210 mm


Bok

Použití


Zapnutí přístroje a ohřevu vzduchu

- Přístroj uvedete do provozu stisknutím hlavního spínače po **dobu 1s**.
- Rozsvítí se hlavní spínač a modré LED podsvětlení pracovního prostoru a předního krytu.
- Přístroj je připraven pro používání.
- Pro zapnutí nebo vypnutí ohřevu vzduchu, podržte hlavní spínač po **dobu 3s**. Podsvícení spínače změní barvu dle režimu. Modré podsvícení - vypnutý ohřev, červené - zapnutý ohřev.


Postup sušení

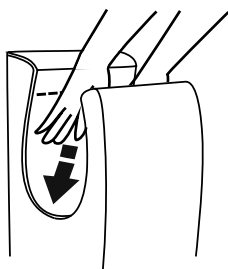

- Natáhněte obě ruce, prsty na dlaních narovnejte, jemně roztáhněte a vsuňte do přístroje. Přístroj se spustí automaticky.

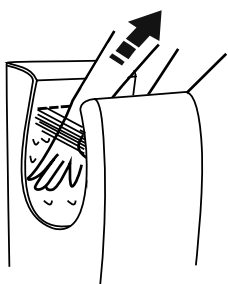




- Pomalu ruce vysunujte a zasunujte opakovaně dle potřeby, nechte vzduch odfukovat vodní kapky.

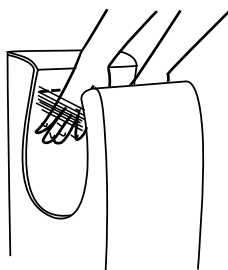

- Po osušení vytáhněte ruce úplně ven, přístroj s

Samolepící štítek - postup použití

Tryskový vysoušeč Suché ruce během okamžiku

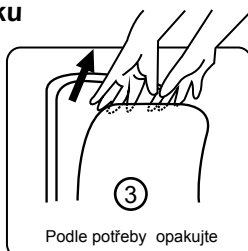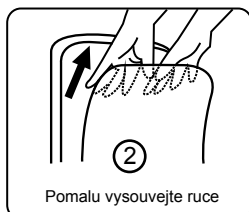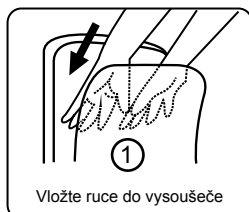

Samolepku s postupem použití nalepte na viditelné místo.
(Přední část přístroje nebo zeď blízko).
Poznámka: Nemusí být součástí balení.

Běžná údržba a čištění



Pravidelným čištěním zajistíte sterilitu a správnou funkci přístroje. Silné znečištění může vézt k nenávratnému poškození přístroje!

- Čistěte měkkou utěrkou (např. z mikrovlákna).
- Odstraňujte nečistotu zejména z okének senzorů uvnitř horní části pracovního prostoru, pro správnou funkci automatického spouštění.



UPOZORNĚNÍ


- Používejte pouze neutrální čisticí prostředky.
- Nepoužívejte ředidla, kyseliny, organická rozpouštědla, louhy, koncentrované přípravky, čističe toalet, abrazivní pasty, soli, přípravky obsahující písek, dále pak nepoužívejte plastové kartáče a brusné houby (může dojít k poškození povrchu nebo změně jeho barvy včetně vzniku prasklin).
- Alkohol použijte pouze v oblasti pracovního prostoru sušení rukou.
- Koncentrace alkoholu max 23%.
- V případě použití chemických utěrek nejprve ověřte vhodnost použití dle doporučení výrobce na obalu.
- Dezinfekční přípravky používejte pouze ředěné. (Sava a jiné prostředky, zejména na bázi alkoholu). Některé mohou narušit nebo poškodit plastové části.

Vyprazdňování a čištění odkapávací záchytné nádoby (dle potřeby, při max. úrovni hladiny nebo při méně četném používání, min. jednou týdně)

- Voda odfoukaná z rukou se nazývá „odkapová voda“.
- Vyprázdněte nádobku pokud hrozí přelití, zabrání se vytékání vody přepadem na zem.
- Pokud odpadní voda zůstane v nádobce příliš dlouho, může začít zapáchat.


1

- **Vespod přístroje, jednu ruku umístíte pod nádobku a druhou rukou odjistíte zajišťovací klatku nádobky.**
- **Po odjističení, vysuňte nádobku směrem dolů.**
- **Tento postup zabrání vypadnutí odkapové nádobky z přístroje.**

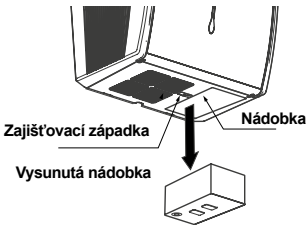


2

1. Otevřete kryt a vodu vylijte.
 - Prsty zvedněte kryt a kompletně sejmete.
2. Vypláchněte vnitřek odkapové nádobky.
3. Nasadte kryt a odkapovou nádobku vložte zpět do přístroje a zajistěte klatkou. Dbejte, aby odtoková trubice byla vsazená do odvodu v krytu nádobky!

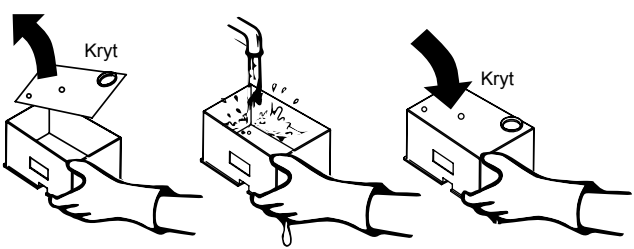

3

1. Nalijte do pracovního prostoru přístroje cca 200 ml vody (asi jednu sklenici) jako prevenci proti ucpávání odtokové trubice.
 - **Přístroj používejte teprve poté, co se ujistíte, že je nádobka na vodu na svém místě.**
- K čištění doporučujeme použít viz příslušenství:
Čisticí kartáč k tryskovým vysoušečům Jet Dryer®
EAN kód 8596220002952 (Kontaktujte vašeho prodejce).

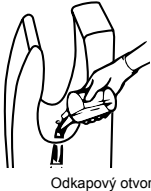

VAROVÁNÍ



- Před čištěním vypněte hlavní spínač, jistič nebo vytáhněte přístroj ze zásuvky.
- Nestříkejte přímo na přístroj vodu.



UPOZORNĚNÍ



Pro správnou funkci přístroje je důležitá pravidelná údržba, především pravidelné čištění HEPA filtru a vylévání odkapové vody z nádoby. **Silné znečištění filtrů může vézt k nenávratnému poškození přístroje!**

- Antibakteriální úprava je účinná pouze, při přímém kontaktu bakterií s povrchem přístroje.
- Pokud je přístroj silně znečištěný, antibakteriální povrch není efektivní.

Čištění vzduchového filtru / HEPA filtru


1

- Vytažení vzduchového filtru / HEPA filtru**
- Nejprve povolte 2 šrouby a odstraňte spodní panel s filtrační sítkou.

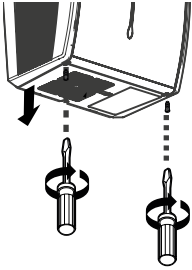


2

1. Čištění vzduchového filtru / HEPA filtru
 - Lehkým poklepem nebo použitím vysavače.
 - Možno použít jemný kartáč.
2. Vložení vzduchového filtru / HEPA filtru zpět do přístroje.

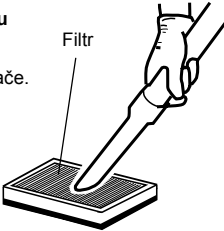

- Vložte filtr zpět do přístroje papírovým žebrováním/HEPA stranou nahoru. (pokud není správně vložen, nečistoty nebo prach budou vnikat do funkčních částí a může dojít ke zkrácení životnosti filtru i přístroje).

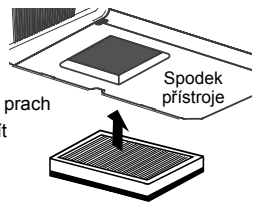

Poznámka

V případě, že filtr omýváte vodou, co nejvíce jej vysušte. (Pokud je v přístroji instalován HEPA filtr, tento se neoplachuje a doporučuje se vyměnit.) Doporučujeme filtry pravidelně čistit 1x měsíčně. Při silném znečištění filtr vyměňte. Výměna filtrů se doporučuje každé 6 měsíců. Nevystavujte ohni.


Odstraňování závad

Pokud se vyskytnou následující problémy, proveďte uvedené kontroly a závadu odstraňte.

Problém	Kontrola	Opatření
Vzduch nefouká, i když jsou ruce vloženy.	Svítlí hl. spínač a LED podsvícení? Je zapnutý hlavní spínač? Zasunujete ruce dostatečně?	Zapněte jistič/proudový chránič. Zapněte hlavní spínač. Vložte ruce zcela do přístroje.
Přístroj nepřestává foukat vzduch po vyjmutí rukou z pracovního prostoru.	Není na senzorech nečistota?	Vypněte hlavní spínač, vyčkejte až zhasnou všechny kontrolky a teprve poté odstraňte nečistoty.
Přístroj neprodukuje teplý vzduch (fouká pouze chladný).	Je správně nastaven hlavní spínač pro zapnutou funkci ohřevu?	Zapněte ohřev podržením hlavního spínače 4s „podsvícení hlavního spínače svítí červeně“
Pokud nebudou výše uvedená opatření účinná, odpojte přístroj od zdroje el. napětí a kontaktujte dodavatele ohledně kontroly nebo případné opravy přístroje. Odstraňování závad, které souvisí s nutností sejmutí předního krytu, může mít vliv na ztrátu záruky a může je provádět pouze autorizovaná osoba!		

Schéma elektrického zapojení

Schéma elektrického zapojení

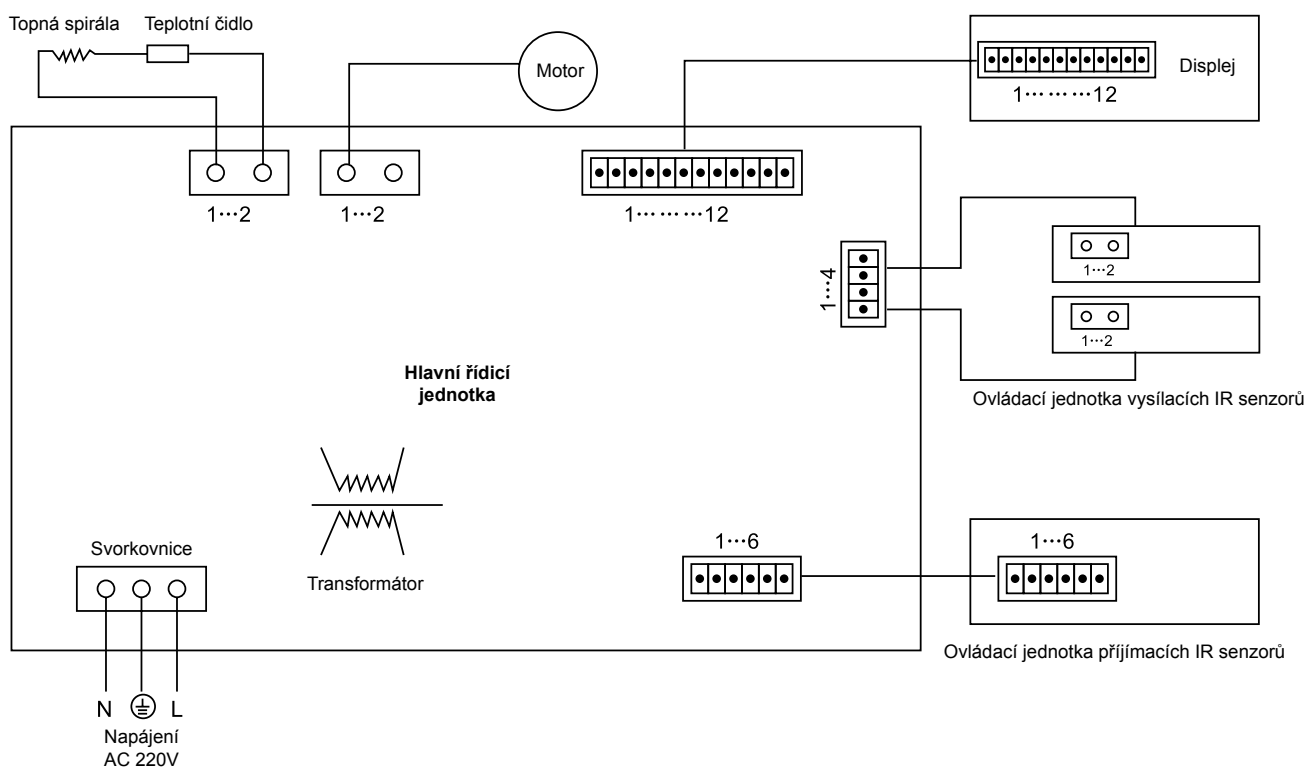

Signalizace kontrollek

	Signalizace	Vysvětlení	Signalizace	Vysvětlení	Řešení
Kontrolka stavu napájení	Svítlí hlavní spínač (červeně nebo modře)	Napájení v normálu	Zhasnuto	Napájení selhalo	Zkontrolujte hlavní spínač a přívod el.napětí
				Vyhozený hlavní jistič	Zkontrolujte jistič/proudový chránič



Bezpečnostní opatření před instalací

Místa kde by se přístroj neměl instalovat (může dojít k poškození)


- Místa, kde může teplota přesáhnout -10°C nebo $+40^{\circ}\text{C}$.
- Místa, kde by se mohl přístroj dostat do jiného než pracovního kontaktu s vodou.
- Místa, kde by přístroj byl vystaven silnému slunečnímu záření.
- Místa, kde dochází k větší kondenzaci vody.
- Místa, kde se vyskytuje korozivní, oxidující a stlačený plyn.
- Místa s velmi vysokou (nestandardní) prašností.
- Místa s nadmořskou výškou – 20 m pod úrovní hladiny moře nebo místa s nadmořskou výškou větší než 2000 m.

Umístění přístroje

- Přístroj instalujte na místo, kde jej lze snadno používat (viz. obrázek). Pokud je přístroj umístěn příliš nízko, mohla by se do něj dostat voda při mytí podlahy.
- Spodní část přístroje musí být minimálně 150 mm nad podlahou nebo nad jakýmkoliv jinými objekty, které jsou pod přístrojem.
- Strany přístroje by měly být minimálně 50 mm od stěny, nejlépe však vyhovuje odsazení 150 mm pro snadné povrchové čištění a také možnost přečtení údajů z výrobního štítku. Zároveň při ponechání menšího odstupu od zdi a zejména zrcadel méně než 100 mm, můžou být okolní předměty zasahovány odstříkujícími kapkami vody.
- Přístroj neinstalujte na místa, kde by do něj mohly narážet dveře nebo procházející osoby.
- Pro instalaci přístroje zvolte zcela rovný povrch stěny.

Možnosti el. připojení přístroje

- Doporučené připojení je přes el. zásuvku umístěnou po stranách přístroje ve vzdálenosti 20-30 cm. Zásuvka nesmí být z důvodu bezpečnosti umístěna pod přístrojem, aby se zabránilo vniknutí vody do zásuvky při manipulaci s odkapovou nádobkou nebo při jejím přeplnění a vytékání vody přepadem. Zároveň musí být zachován prostor pro výměnu a čištění filtru.
- Pro přímé připojení použijte ve zdi předem instalovanou el. krabici bez víka.

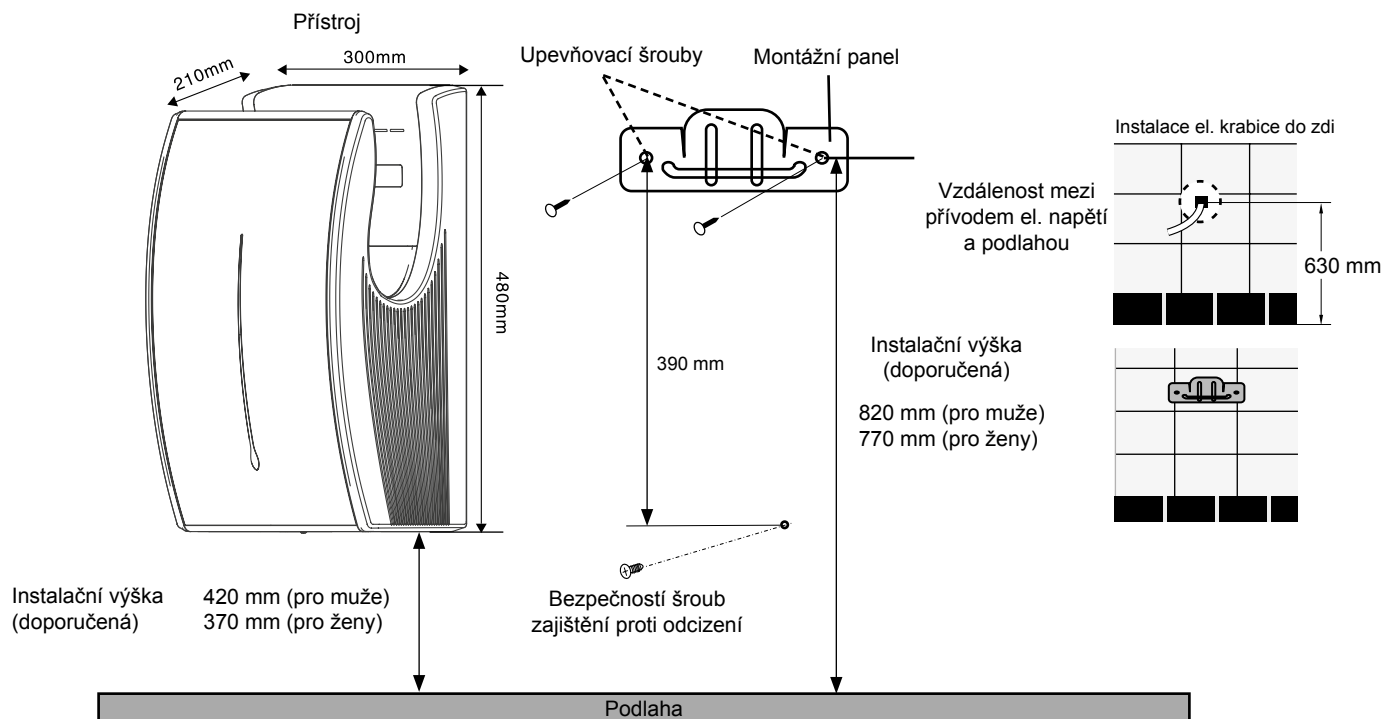

Instalační postupy

⚠ Použijte jednofázový zdroj napájení 220V-240 V, střídavého proudu. (Nepoužívejte zdroj napájení přesahující +/-10 % od určených minimálních a maximálních hodnot).

⚠ Používejte napájecí kabel, který je silný 2 mm² až 2,5 mm². (Nesmí být použity jiné než 2 mm² až 2,5 mm² jednojádrové napájecí kabely). (Pokud délka napájecího kabelu přesahuje 11 m, může dojít k poklesu napětí, pro tyto případy použijte kabel o tloušťce 2,5 mm²).

1


Připojení přístroje

Pokud bude přístroj připojen přes dodaný přívodní kabel vidlicí, přejděte ke kroku 2. Usaďte montážní el. krabici na místo instalace do zdi (1 krabice bez krytu) a zapojte napájecí kabel.

Pokud není použita zapuštěná el. krabice a kabel půjde přímo ze zdi, bude zabráňovat pevnému uchycení a dolehnutí přístroje na zeď.




Veškerá elektrická instalace musí být provedena kvalifikovanou osobou v souladu s platnými místními zákony a nařízeními.

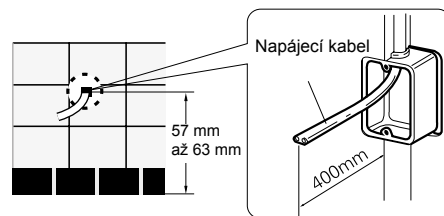

2

Přípevněte montážní panel na zeď pomocí 2 instalačních šroubů.

- Pokud je stěna pevná (beton, cihla), použijte přiložené nebo běžně dostupné hmoždinky
- Pokud stěna není pevná, před instalací ji zpevněte, případně zvolte jiné hmoždinky (chemické kotvy), adekvátní ke stavu a povaze zdiva. Na sádkartonové a jiné stěny použijte speciální, k tomu určené upevňovací prvky
- Přeneste na zeď otvory přiložením montážního panelu nebo otvory vyměřte dle nákresu. Před konečným uchycením přístroje zkontrolujte dotažení šroubů instalační desky a po zavěšení přístroje také řádně dotáhněte spodní bezpečnostní šroub.

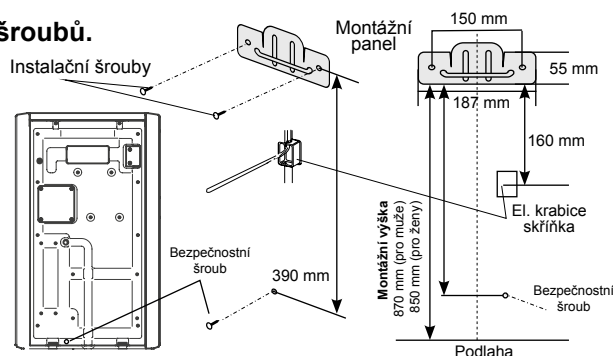

Poloha vysoušeče:


Při instalaci vysoušeče na zeď, dbejte na to, aby vysoušeč byl zavěšen svisle dle vodováhy. Zároveň zkontrolujte rovinnost stěny dle vodováhy, a v případě potřeby montážní panel nebo vysoušeč vypoďte. Pokud vysoušeč nebude ve svislé poloze, může se stát, že odkapávající voda nemusí stékat přímo do odkapové nádoby, ale může kapat na její víko a následně na podlahu.

3

Pokud bude přístroj připojen přes dodaný přívodní kabel vidlicí, přejděte ke kroku 7.


Jestliže bude přístroj připojen napřímo do krabice ve zdi, odstraňte přední kryt.

Vyšroubujte 2 šrouby předního krytu

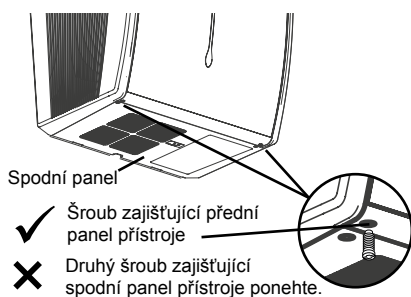

Sejměte přední kryt.

- Uchopte panel ve spodní části a tahem směrem dolů tlačte dokud neodskočí západky.
- Odpojte přívodní kabel ze svorkovnice

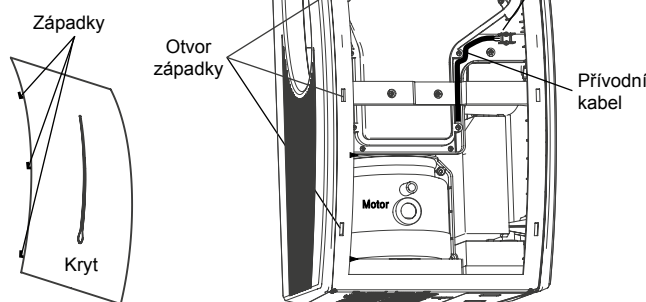

4

Vtáhněte napájecí kabel do přístroje a uvnitř zajistěte.


- Vtáhněte napájecí kabel příslušným otvorem na zadní straně přístroje a zavěste na montážní panel. Lehce přitlačte k panelu a zajistěte pomocí bezpečnostního šroubu v dolní části vedle vzduchového filtru za odkapovou nádobku.



Nutné sundat spodní krycí mřížku filtru vespod přístroje.

- Dbejte, aby přístroj pro zavěšení na montážní panel byl správně zaklesnutý. Pokud není možné bezpečnostní šroub dotáhnout, pohněte přístrojem do stran tak, aby připravený otvor ve zdi lícovl s otvorem bezpečnostního šroubu přístroje.

Poznámka: Ujistěte se, že je přístroj zavěšen na montážním panelu, je dotážen bezpečnostní šroub (dole za odkapovou nádobku), jinak by mohlo dojít k jeho uvolnění, pádu na zem nebo jeho odcizení.

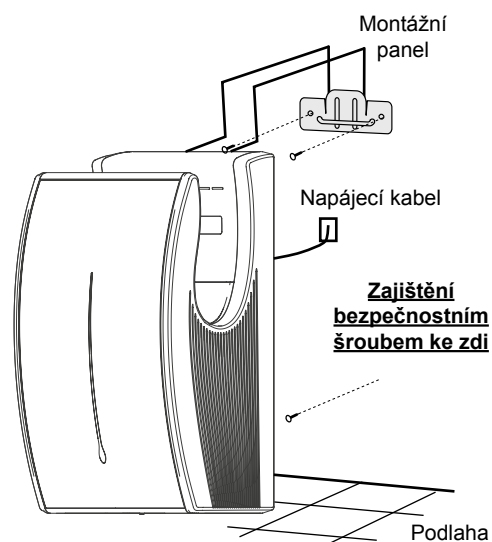



Instalační postupy

Zapojení svorkovnice

- (1) Odstraňte z konce vodiče izolaci viz obrázek vpravo.
- (2) Povolte šrouby ve svorkovnici a zapojte napájecí kabel do svorek.
- (3) Utáhněte šrouby na svorkovnici, tahem prověřte, zda jsou jednotlivé kabely dostatečně přichyceny.
- (4) Zajistěte přívodní kabel šrouby na příchytce proti vytržení.



Veškerá elektrická instalace musí být provedena kvalifikovanou osobou v souladu s platnými místními zákony a nařízeními.

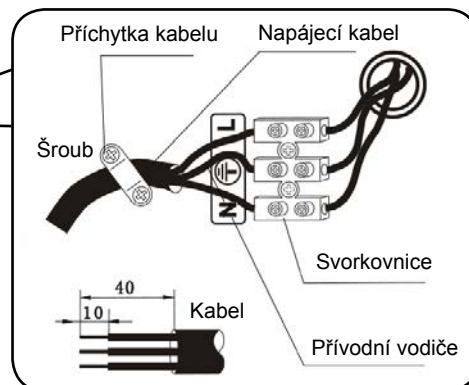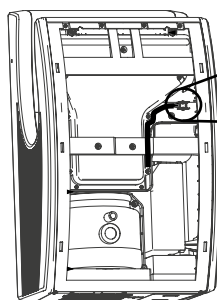


Nasazení předního panelu

- (1) Zasuňte nejprve 6 západek předního panelu do otvorů přístroje.
- (2) Po zasunutí západek předního krytu do otvorů přístroje, uchopte zespod přední kryt a posuvem směrem nahoru zajistěte.
- (2) Namontujte 2 šrouby krytu, které byly předtím odstraněny.



Přední panel nelze nasadit, pokud jsou před krytem svorkovnice jakékoliv kabely. Posuňte vodiče od krytu svorkovnice.

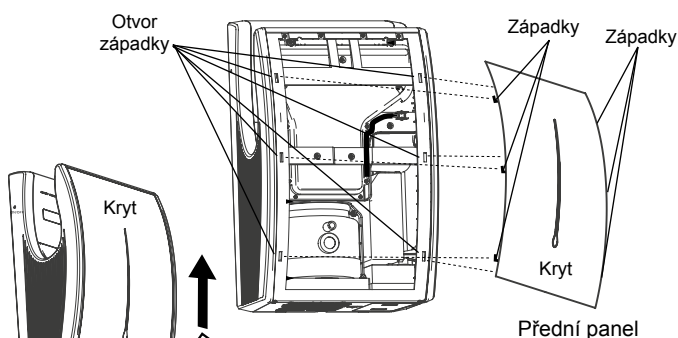

Zajištění přístroje


Použijte bezpečnostní šroub procházející skrz spodní část přístroje za odkapovou nádobku k zajištění přístroje. Teprve takto je přístroj pevně uchycen ke stěně a zároveň zajištěn proti odcizení.



Poznámka: Přístroj musí být instalován s bezpečnostním šroubem, jinak by mohlo dojít k jeho uvolnění, pádu na zem nebo odcizení.

Instalace spodního panelu a nádoby

- Zasuňte spodní panel do přístroje na doraz, zajistěte 2 šrouby. Vložte zpět odkapovou nádobku do přístroje a zajistěte pojistnou západkou.

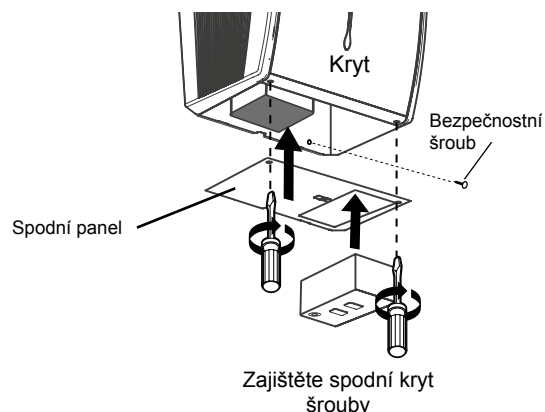

Zkušební provoz

Krok	Kontrola	Výsledek
Zapněte jistič / proudový chránič		
Zkontrolujte napětí v síti	Je předepsané napětí AC 220-240 V v zásuvce nebo v el. krabici.	
Zapněte hlavní spínač	Svítil kontrolka napájení?	
Vložte ruce do pracovního prostoru	Proudí vzduch, funguje ohřev?	
Zkontrolujte upevnění přístroje	Je přístroj pevně nainstalován? Nedochází k vibracím nebo nestandardnímu hluku?	

- Nezapínejte přístroj, pokud v něm máte ruce nebo není sušící zóna prázdná.

Obsah balení

Přístroj	1 ks
Montážní závěsný panel	1 ks
5 mm hmoždinka	2 ks
5x35 mm samořezný šroub	2 ks
Návod na instalaci a používání	1 ks



Tryskový sušič rúk

COMPACT

high speed air + HEPA filter



Komfortné a rýchle osušenie pomocou sústredeného prúdu vzduchu

Návod na inštaláciu a používanie



Slovensky



- Nevýkonávajte inštaláciu prístroja, pokiaľ nie ste spôsobilá osoba s patričným technickým oprávnením. Inštalácia nespôsobilou osobou bez znalostí platných predpisov môže ovplyvniť bezpečnosť a správnu funkciu prístroja.
- Návod si pred použitím prístroja dôkladne prečítajte, ubezpečte sa o zásadách bezpečnosti a správneho používania. Návod uschovajte pre neskoršiu potrebu.

Obsah


Výhody, funkcie, špecifikácie	1
Dôležité bezpečnostné informácie	2
Popis dielov, rozmery	3
Použitie	4
Bežná údržba a čistenie	5
Odstraňovanie závad, schéma elektrického zapojenia	6
Bezpečnostné opatrenia pred inštaláciou	7
Inštalácia postupy	8-9
Skúšobná prevádzka	9
Obsah balenia	10

Výhody a funkcie

- Hygienické osušenie rúk, bezdotyková prevádzka.
- Energetická úspora, rýchle osušenie rúk.
- Zabudovaná časová ochrana (jedno sušenie max. 25 sec).
- Bez použitia uterákov a obrúskov, eliminácia nákladov na likvidáciu papierového odpadu.
- HEPA filter zaručí maximálnu hygienu sušeného vzduchu.
- Možnosť úplného vypnutia ohrevu – ďalšia úspora energie.
- Systém Dry Floor - odvapovacia nádobka zaručí vždy suchú podlahu

Poistka proti prehriatiu

Na ochranu pred príliš dlhým použitím prístroja (náhodné zapnutie prístroja trvale vsunutým predmetom, hry detí a pod.) je zabudovaný časovač, ktorý prístroj vypne po 25 sek. Pre opätovné spustenie bežnej prevádzky vytiahnite ruky alebo predmet z pracovného priestoru prístroja, tento sa po opätovnom zasunutí rukou znovu rozbehne.

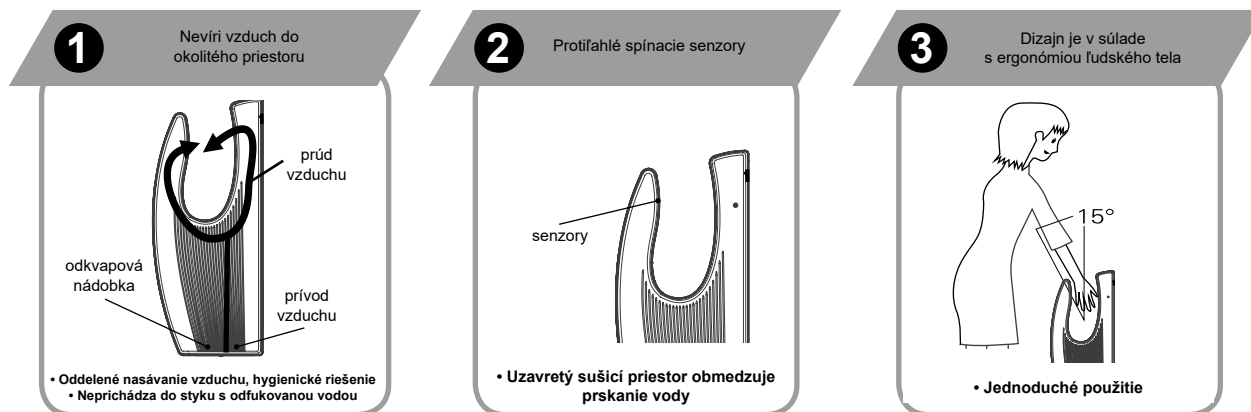

Špecifikácia

Napätie	AC 220-240 V	Max. prúdový odber	8,6 A
Frekvencia	50/60 Hz	Motor	Sériový komutátorový AC
Príkon	1900 W	Spúšťací systém	Infračervený
Prúdenie vzduchu	106 m/s	Stupeň krytia	IPX4
Výkon vykurovacieho telesa	900 W	Rozmery prístroja	(v/š/h) 488x300x210 mm
Výkon motora	1000 W	Čistá hmotnosť	7 kg



Dôležité bezpečnostné informácie

Ak nepoužívate prístroj podľa návodu alebo pokiaľ nedodržujete bezpečnostné opatrenia, môže dôjsť k vážnemu poraneniu. Pri nedodržaní pokynov údržby, najmä čistení alebo výmeny filtrov, môže dôjsť k poškodeniu prístroja so stratou záruky!



Zakázané



Dbajte aby prístroj nenavlhlo



Nepoužívajte v sprche alebo vani



Prístroj nerozoberajte



Dôležité! Vždy postupujte presne podľa pokynov



Upozornenie!



Uzemnenie



- Neodnímajte predný kryt, pokiaľ nie je prístroj odpojený zo zásuvky alebo prívodu el. prúdu, hrozí nebezpečenstvo úrazu. Pri prevádzke musí byť prístroj vždy opatrený krytom. Pri prevádzke musia byť krycie dvierka hlavného ovládacieho panelu vždy dobre zatvorená.
- Nenechajte deti, aby sa na prístroj vešali. Môže dôjsť k poraneniu pádom.
- Nepoužívajte v príliš tesnej blízkosti vane alebo sprchy, vo vlhkom prostredí alebo v miestach, kde dochádza k nadmernej kondenzácii vodných pár (sprchy, sauny a pod.). Môže dôjsť k úrazu el. prúdom.
- Nepoužívajte v prevádzkach a miestach, kde môže dochádzať k priamemu ostreku vodou. Hrozba úrazu el. prúdom a poškodenie prístroja.
- Nerozoberajte a neupravujte neodborne prístroj. Riziko úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo iného poranenia.
- Zdroj a prívod elektrického prúdu musia vyhovovať platným normám, predpísanému napätiu vrátane maximálneho prúdového odberu.
- Pokiaľ bude zdroj napätia kolísať o viac ako 10%, môže dôjsť k poškodeniu prístroja. Použitie nesprávneho napätia môže spôsobiť požiar, úraz el. prúdom a zlyhanie prístroja.
- Vždy použite samostatnú zásuvku. Pri zapojení viacerých spotrebičov do jednej zásuvky môže dôjsť k nadmernému zahrievaniu zásuvky a následnému požiaru.
- V prípade údržby odpojte prístroj od zdroja elektrickej energie, aby sa zabránilo úrazu el. prúdom.
- Neprevádzkujte prístroj bez odkvapovej nádoby na vodu a vzduchového filtra. Tieto musia byť vždy inštalované.
- So zapnutím prístroja vyčkajte najmenej 10 sekúnd po pripojení do el. siete.
- Ak prístroj nefunguje alebo sa chová neštandardne, odpojte ho ihneď z elektrickej siete. V prípade nutnosti vypnite aj príslušný istič/prúdový chránič. Prístroj nechajte opraviť autorizovaným servisom.
- Upozornenie pre inštaláciu: Neinštalujte prístroj, ak je pripojený do elektrickej siete.
- Pripojenie musí byť vykonané kvalifikovanou osobou.
- Prístroj nie je určený na používanie deťmi a osobami so zníženou fyzickou alebo mentálnou schopnosťou ak, nie sú sprevádzané osobou, ktorá zodpovedá za ich bezpečnosť.
- Ak je prívodný kábel poškodený, musí byť vymenený kvalifikovanou osobou alebo autorizovaným strediskom.
- Prístroj musí byť uzemnený na prívodnom vedení.
- Pre zvýšenú bezpečnosť odporúčame prístroj napájať cez prúdový chránič.
- Elektrický prístroj nie je povolené likvidovať s domácim odpadom.



Upozornenie!

Pokyny a informácie o nakladaní s použitým obalom

Nedovoľte deťom, aby sa hrali s použitými obalmi. Prístroj je zabalený v plastovom sáčku.

Hrozí nebezpečenstvo udusení!

Použitý obalový materiál recyklujte alebo odložte na miesto určené na ukladanie odpadu.



Likvidácia elektrozariadení

Tento symbol je platný v EÚ a na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrozariadenie nesmie byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Na správnu likvidáciu, obnovu, a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného

nového produktu. Správnu likvidáciu tohto výrobku pomôžete zabrániť prípadným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak boli spôsobené nevhodnou likvidáciou.

Likvidácia elektrozariadení v krajinách EÚ / ostatné mimo EÚ

Ak chcete likvidovať elektrozariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie o spätnom odbere od svojho predajcu, miestnych úradov.

Popis dielov a montážne rozmery

Hlavný a ovládací spínač

Hlavný spínač ON/OFF

Spínač slouží k zapnutí/vypnutí přístroje a k zapnutí/vypnutí ohřevu vzduchu. Podržáním spínače po dobu 1s se přístroj zapne nebo vypne.

Ohrev vzduchu ON / OFF

Podržáním spínača v zapnutom režime prístroja po dobu 3s vypneme alebo zapneme ohrev vzduchu.

Modré podsvietenie spínača:

ohrev je vypnutý.

Červené podsvietenie spínača:

ohrev je zapnuté.

Trysky a senzory spustenia

Kryt

LED osvetlenie

Priestor na sušenie rúk

Telo prístroja

LED osvetlenie

Osvetlenie na prednom paneli mení farbu pri spustení sušiče.


Modrá farba podsvietenia
pohotovostný režim

Zelená farba podsvietenia
zvyšujúca sa intenzita s časom vysušania.

Nasávanie vzduchu
/HEPA filter

Odkvapová nádobka


Zaistovacia západka



HEPA filter


Vzduchový filter

Kryt odkvapovej nádobky

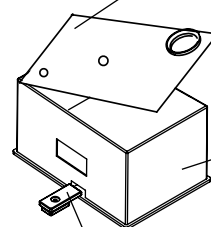

Odkvapová nádobka

Zaistovacia západka

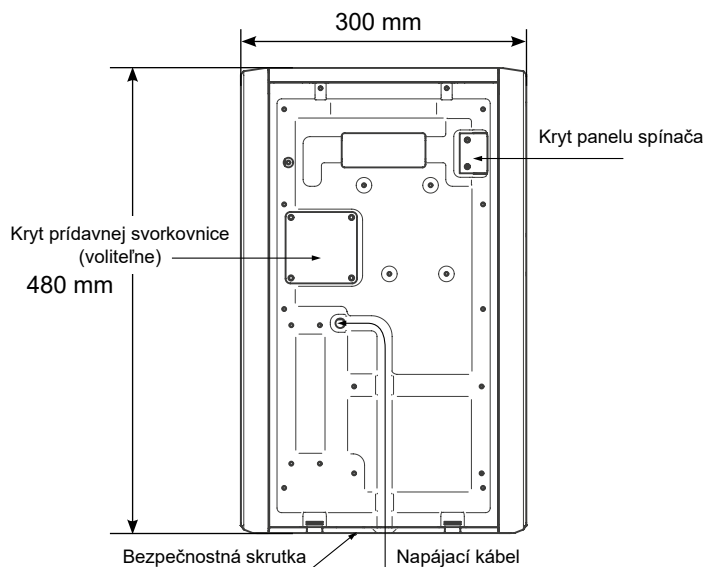

300 mm

Kryt panelu spínača


Kryt prídavnej svorkovnice
(voliteľne)

480 mm

Bezpečnostná skrutka

Napájací kábel

Zadná strana

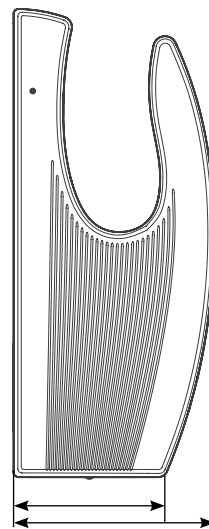

210 mm


Bok

Použitie


Zapnutie prístroja a ohrevu vzduchu

- Prístroj uvediete do prevádzky stlačením hlavného spínača po dobu 1s.
- Rozsvieti sa hlavný spínač a modré LED podsvietenie pracovného priestoru a predného krytu.
- Prístroj je pripravený na používanie.
- Pre zapnutie alebo vypnutie ohrevu vzduchu, podržte hlavný spínač po dobu 3s. Podsvietenie spínača zmení farbu podľa režimu. Modré podsvietenie - vypnutý ohrev, červené - zapnutý ohrev.


Postup sušenia

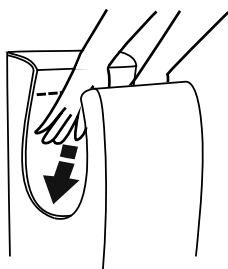

- Natiahnite obe ruky, prsty na dlaniach narovnajzte, jemne rozťahnite a vsuňte do prístroja. Prístroj sa spustí automaticky.

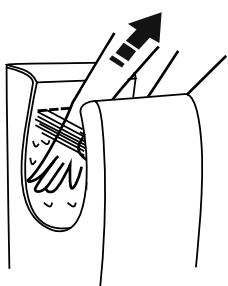



- Pomaly ruky vysúvajte a zasúvajte opakovane podľa potreby, nechajte vzduch odfukovať vodné kvapky.

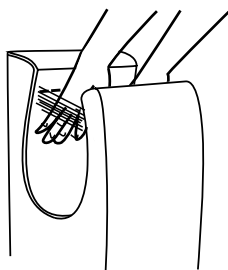

- Po osušení vytiahnete ruky úplne von, prístroj sa automaticky vypne.

Samolepiaci štítok - postup použitia

Tryskový sušič Suché ruky během okamihu

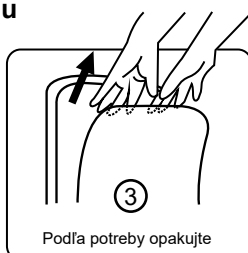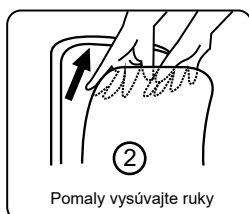

Samolepku s postupom použitia nalepte na viditeľné miesto. (Predná časť prístroja alebo múr blízko).
Poznámka: Nemusí byť súčasťou balenia.

Bežná údržba a čistenie



Pravidelným čistením zaistíte sterilitu a správnu funkciu prístroja. Silné znečistenie môže viesť k nenávratnému poškodeniu prístroja!

- Čistite mäkkou utierkou (napr. z mikrovlákná).
- Odstraňujte nečistotu najmä z okienok senzorov vo vnútri hornej časti pracovného priestoru, pre správnu funkciu automatického spúšťania.



UPOZORNENIE


- Používajte iba neutrálne čistiace prostriedky.
- Nepoužívajte riedidlá, kyseliny, organické rozpúšťadlá, lúhy, koncentrované prípravky, čističe toaliet, abrazívne pasty, soli, prípravky obsahujúce piesok, ďalej potom nepoužívajte plastové kefy a brúsne huby (môže dôjsť k poškodeniu povrchu alebo zmene jeho farby vrátane vzniku prasklín).
- Alkohol použite iba v oblasti pracovného priestoru sušenia rúk.
- Koncentrácia alkoholu max 23%.
- V prípade použitia chemických utierok najprv overte vhodnosť použitia podľa odporúčania výrobcu na obale.
- Dezinfekčné prípravky používajte iba riedené. (Sava a iné prostriedky, najmä na báze alkoholu). Niektoré môžu narušiť alebo poškodiť plastové časti.

Vyprázdňovanie a čistenie odkvapkávacej záchytnej nádoby
(podľa potreby, pri max. úrovni hladiny alebo pri menej početnom používaní, min. raz týždenne)

- Voda odfúkaná z rúk sa nazýva „odkvapová voda“.
- Vyprázdňte nádobku pokiaľ hrozí preliatie, zabráni sa vytekaniu vody prepadom na zem.
- Ak odpadová voda zostane v nádobe príliš dlho, môže začať zapáchať.

1


- Naspodku prístroja, jednu ruku umiestnite pod nádobku a druhou rukou odistíte zaistovaciu klietku nádoby.
- Po odistení, vysuňte nádobku smerom dole.
- Tento postup zabráni vypadnutiu odkvapovej nádoby z prístroja.

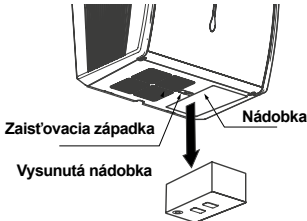

1


Vytiahnutie vzduchového filtra / HEPA filtra

- Najprv povoľte 2 skrutky a odstráňte spodný panel s filtračnou sieťkou.

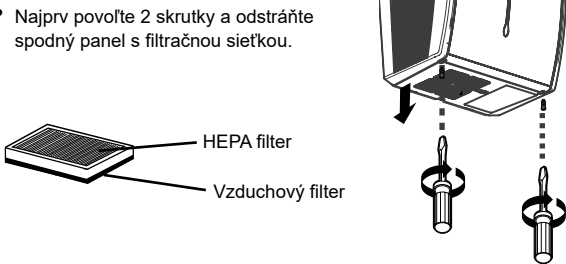

2


1. Otvorte kryt a vodu vylejte.
- Prstami zdvihnite kryt a kompletne zložte.
2. Vypláchnite vnútro odkvapovej nádoby.
3. Nasadte kryt a odkvapovú nádobku vložte späť do prístroja a zaistíte klietkou. Dbajte, aby odtoková trubica bola vsadená do odvodu v kryte nádoby!

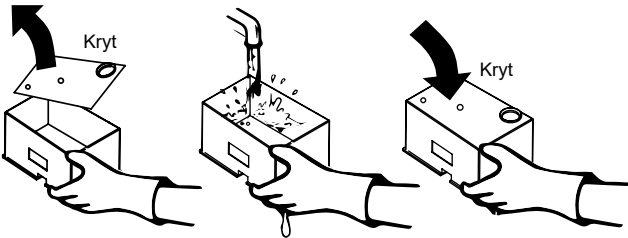

2


1. Čistenie vzduchového filtra / HEPA filtra

- Ľahkým poklepom alebo použitím vysávača.
- Možno použiť jemnú kefu.

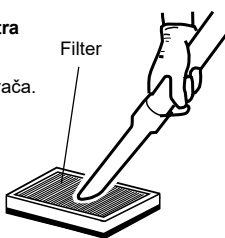


2. Vloženie vzduchového filtra / HEPA filtra späť do prístroja.

- Vložte filter späť do prístroja papierovým rebrovaním/HEPA stranou hore. (ak nie je správne vložený, nečistoty alebo prach budú vnikat' do funkčných častí a môže dôjsť na skrátenie životnosti filtra i prístroja).

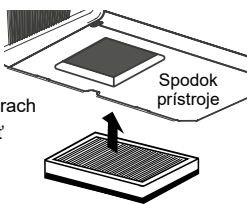

3

1. Nalejte do pracovného priestoru prístroja cca 200 ml vody (asi jeden pohár) ako prevenciu proti upchávaniu odtokovej trubice.
- Prístroj používajte až potom, čo sa uistíte, že je nádobka na vodu na svojom mieste.

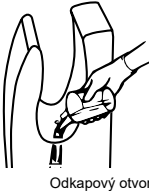

Na čistenie odporúčame použiť vid' príslušenstvo: Čistiaca kefa k tryskovým sušičom Jet Dryer® EAN kód 8596220002952 (Kontaktujte vášho predajcu).



Poznámka

V prípade, že filter omývate vodou, čo najviac ho vysušte. (Ak je v prístroji inštalovaný HEPA filter, tento sa neoplachuje a odporúča sa vymeniť.) Odporúčame filtre pravidelne čistiť 1x mesačne. Pri silnom znečistení filter vymeňte. Výmena filtrov sa odporúča každé 6 mesiacov. Nevystavujte ohňu.


Odstraňovanie závad

Ak sa vyskytnú nasledujúce problémy, vykonajte uvedené kontroly a závalu odstráňte.

Problém	Kontrola	Opatrenia
Vzduch nefúka, aj keď sú ruky vložené do sušící zóny prístroja.	Svieti hl. spínač a LED podsvietenie? Je zapnutý hlavný spínač? Zasúvate ruky dostatočne?	Zapnite istič/prúdový chránič. Zapnite hlavný spínač. Vložte ruky úplne do prístroja.
Prístroj neprestáva fúkať vzduch po vybratí rúk z pracovného priestoru.	Nie je na senzoch nečistota?	Vypnite hlavný spínač, vyčkajte až zhasnú. všetky kontrolky a až potom odstráňte nečistoty.
Prístroj neprodukuje teplý vzduch (fúka iba chladný).	Je správne nastavený hlavný spínač pre zapnutú funkciu ohrevu?	Zapnite ohrev podržaním hlavín spínače 4s „podsvietenie hlavného spínača svieti červeno“
Pokiaľ nebudú vyššie uvedené opatrenia účinné, odpojte prístroj od zdroja el. napätie a kontaktujte dodávateľa ohľadom kontroly alebo prípadnej opravy prístroja. Odstraňovanie závad, ktoré súvisia s nutnosťou sňatia predného krytu, môže mať vplyv na stratu záruky a môže ich vykonávať iba autorizovaná osoba!		

Schéma elektrického zapojenia

Schéma elektrického zapojenia

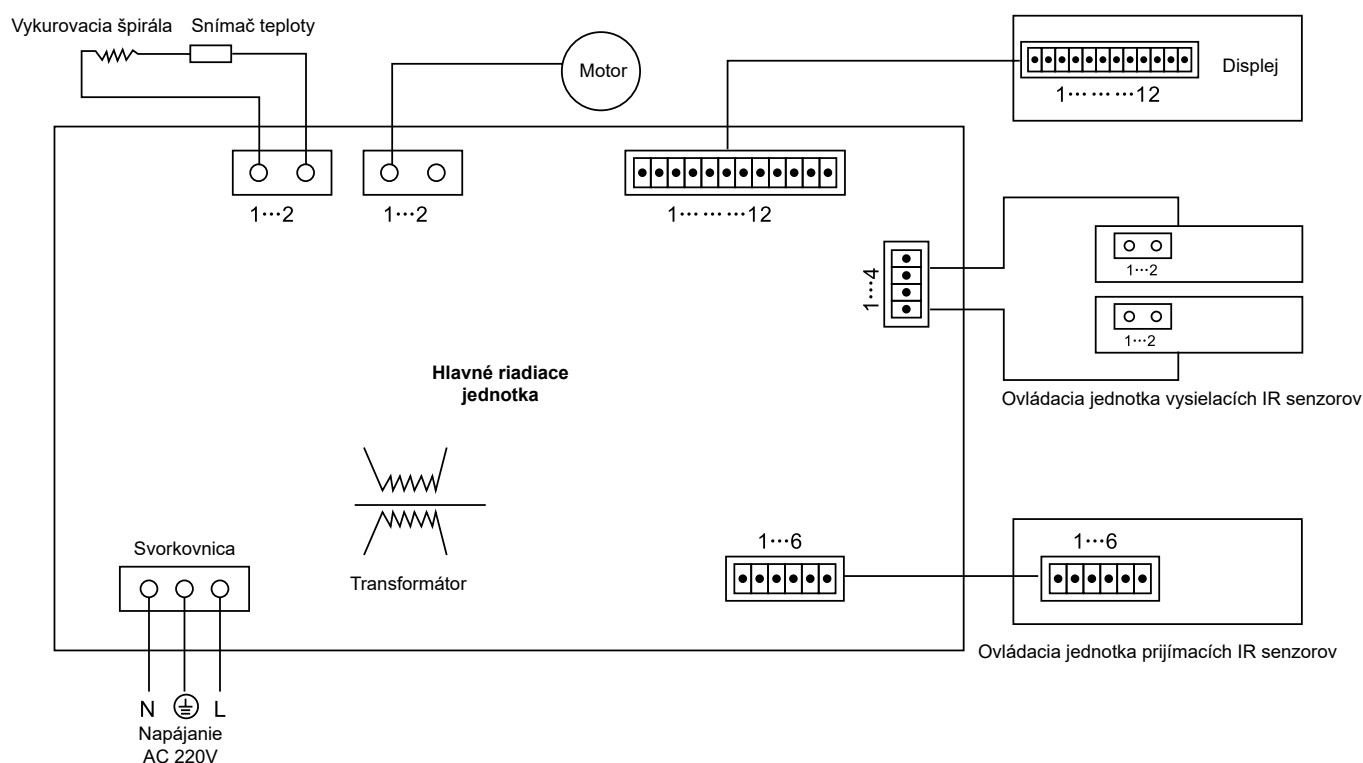

Signalizácia kontroliek

	Signalizácia	Vysvetlenie	Signalizácia	Vysvetlenie	Riešenie
Kontrolka stave napájania	Svíti hlavný spínač (červeno alebo modro)	Napájanie v normále	Zhasnuto	Napájanie zlyhalo	Skontrolujte hlavný spínač a prívod el.napätia
				Vyhodený hlavný istič	Skontrolujte istič/prúdový chránič



Bezpečnostné opatrenia pred inštaláciou

Miesta kde by sa prístroj nemal inštalovať (môže dôjsť k poškodeniu)


- Miesta, kde môže teplota presiahnuť $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ alebo $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Miesta, kde by sa mohol prístroj dostať do iného než pracovného kontaktu s vodou.
- Miesta, kde by prístroj bol vystavený silnému slnečnému žiareniu.
- Miesta, kde dochádza k väčšej kondenzácii vody.
- Miesta, kde sa vyskytuje korozívny, oxidujúci a stlačený plyn.
- Miesta s veľmi vysokou (neštandardnou) prašnosťou.
- Miesta s nadmorskou výškou – 20 m pod úrovňou hladiny mora alebo miesta s nadmorskou výškou väčšou ako 2000 m.

Umiestnenie prístroja

- Prístroj inštalujte na miesto, kde ho možno ľahko používať (viď. obrázok). Ak je prístroj umiestnený príliš nízko, mohla by sa doň dostať voda pri umývaní podlahy.
- Spodná časť prístroja musí byť minimálne 150 mm nad podlahou alebo nad akýmkoľvek inými objektmi, ktoré sú pod prístrojom.
- Strany prístroja by mali byť minimálne 50 mm od steny, najlepšie však vyhovuje odsadeniu 150 mm pre ľahké povrchové čistenie a taktiež možnosť prečítania údajov z výrobného štítku. Zároveň pri ponechaní menšieho odstupu od steny a najmä zrkadiel menej ako 100 mm, môžu byť okolité predmety zasahované odstreknutými kvapkami vody.
- Prístroj neinštalujte na miesta, kde by do neho mohli narážať dvere alebo prechádzajúce osoby.
- Pre inštaláciu prístroja zvoľte úplne rovný povrch steny.

Možnosti el. připojení přístroje

- Odporúčané pripojenie je cez el. zásuvku umiestnenú po stranách prístroja vo vzdialenosti 20-30 cm. Zásuvka nesmie byť z dôvodu bezpečnosti umiestnená pod prístrojom, aby sa zabránilo vniknutiu vody do zásuvky pri manipulácii s odkvapovou nádobkou alebo pri jej preplnení a vytekaní vody prepadom. Zároveň musí byť zachovaný priestor na výmenu a čistenie filtra
- Pro přímé připojení použijte ve zdi předem instalovanou el. krabici bez víka.

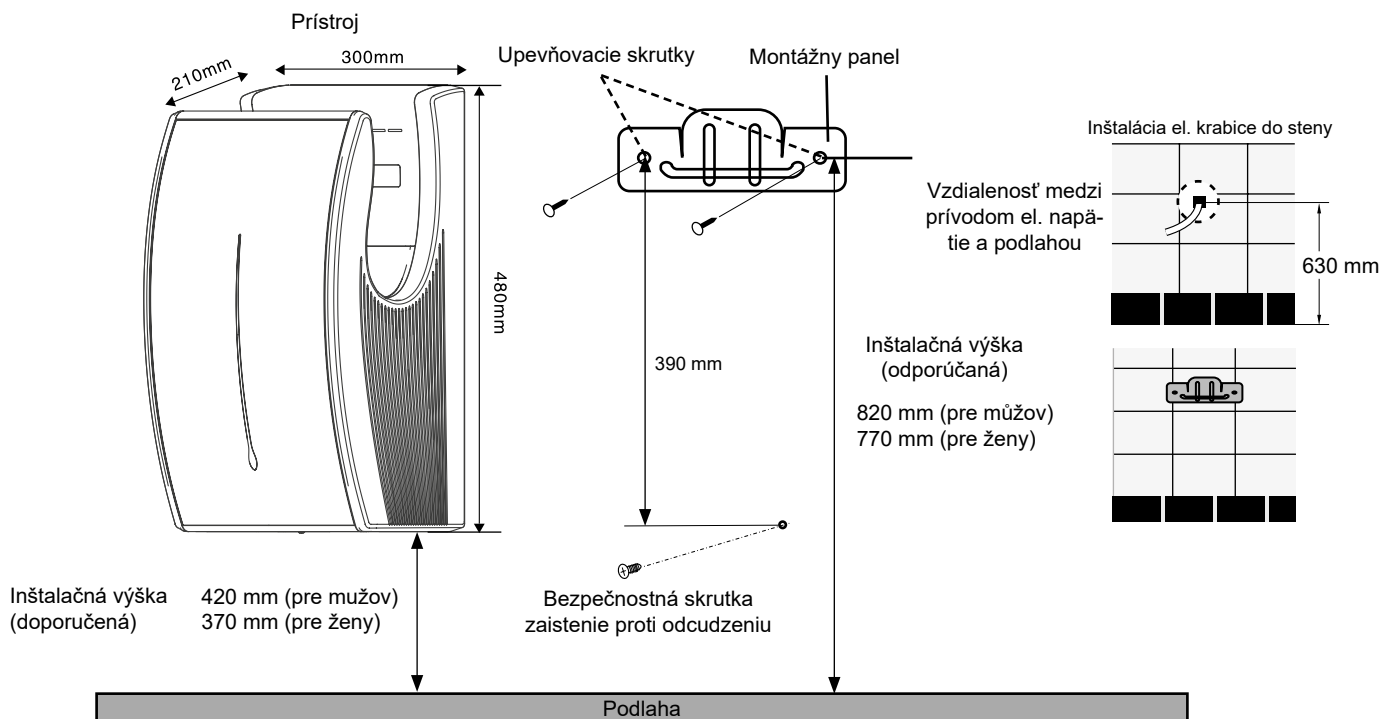

Inšalačné postupy

⚠ Použite jednofázový zdroj napájania 220V-240 V, striedavého prúdu. (Nepoužívajte zdroj napájania presahujúci +/-10 % od určených minimálnych a maximálnych hodnôt).

⚠ Používajte napájací kábel, ktorý je hrubý 2 mm² až 2,5 mm². (Nesmú byť použité iné ako 2 mm² až 2,5 mm² jednojadrové napájacie káble).
(Ak dĺžka napájacieho kábla presahuje 11 m, môže dôjsť k poklesu napätia, pre tieto prípady použite kábel s hrúbkou 2,5 mm²).

1


Pripojenie prístroja

Ak bude prístroj pripojený cez dodaný prírodný kábel vidlicou, prejdite na krok 2. Uсадte montážny el. krabici na miesto inštalácie do steny (1 krabica bez krytu) a zapojte napájací kábel.

Pokiaľ nie je použitá zapustená el. krabica a kábel pôjde priamo zo steny, bude zabráňovať pevnému uchyteniu a doťahnutiu prístroja na stenu.




Všetka elektrická inštalácia musí byť vykonaná kvalifikovanou osobou v súlade s platnými miestnymi zákonmi a nariadeniami.

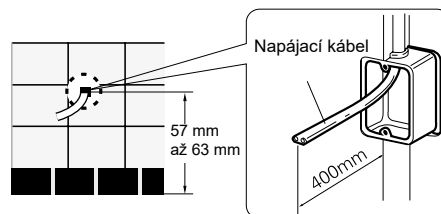

2

Pripevnite montážny panel na stenu pomocou 2 inšalačných skrutiek.

- Pokiaľ je stena pevná (betón, tehla), použite priložené alebo bežne dostupné hmoždinky
- Pokiaľ stena nie je pevná, pred inštaláciou ju spevnite, prípadne zvolte iné hmoždinky (chemické kotvy), adekvátne k stavu a povahe muriva. Na sadrokartónové a iné steny použite špeciálne, na to určené upevňovacie prvky
- Preneste na stenu otvory priložením montážneho panelu alebo otvory vymerajte podľa nákresu. Pred konečným uchytením prístroja skontrolujte dotiahnutie skrutiek inšalačnej dosky a po zavesení prístroja tiež riadne dotiahnite spodnú bezpečnostnú skrutku.

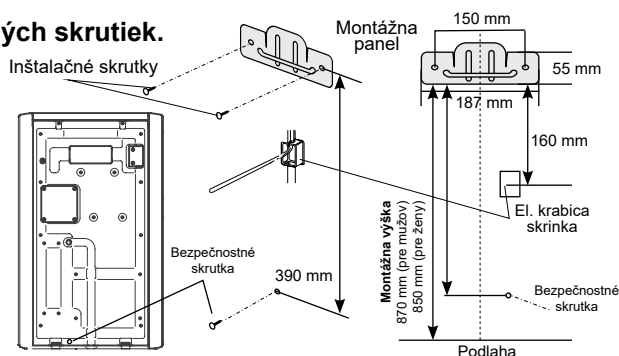

Poloha sušiča:


Pri inštalácii sušiča na stenu, dbajte na to, aby sušič bol zavesený zvisle podľa vodováhy. Zároveň skontrolujte rovinnosť steny podľa vodováhy, av prípade potreby montážny panel alebo sušič vypodložte. Ak sušič nebude vo zvislej polohe, môže sa stať, že odkvapkávajúca voda nemusí stekať priamo do odkvapovej nádoby, ale môže kvapkať na jej veko a následne na podlahu.

3

Pokiaľ bude prístroj pripojený cez dodaný prírodný kábel vidlicou, prejdite na krok 7.


Ak bude prístroj pripojený priamo do krabice v stene, odstráňte predný kryt.

Vyskrutkujte 2 skrutky predného krytu

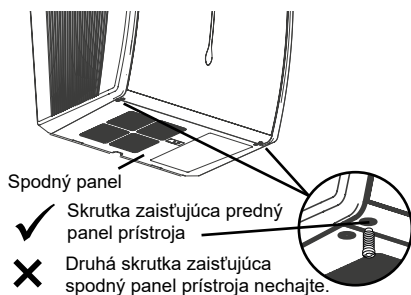

Odstráňte predný kryt.

- Uchopte panel v spodnej časti a ťahom smerom dole tlačte kým neodskočí západky.
- Odpojte prírodný kábel zo svorkovnice

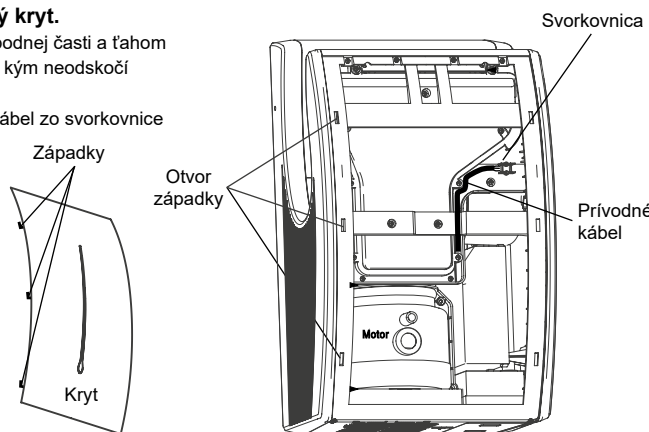

4

Vtiahnite napájací kábel do prístroja a vo vnútri zaistite.


- Vtiahnite napájací kábel príslušným otvorom na zadnej strane prístroja a zaveste na montážny panel. Ľahko pritlačte k panelu a zaistíte pomocou bezpečnostnej skrutky v dolnej časti vedľa vzduchového filtra za odkvapovou nádobkou.



Nutné zložiť spodnú kryciu mriežku filtra naspodku prístroja.

- Dbajte, aby prístroj na zavesenie na montážny panel bol správne zaklesnutý. Ak nie je možné bezpečnostnú skrutku dotiahnuť, pohnite prístrojom do strán tak, aby pripravený otvor v stene licoval s otvorom bezpečnostnej skrutky prístroja.

Poznámka: Uistite sa, že je prístroj zavesený na montážnom paneli, je opýtaná bezpečnostná skrutka (dole za odkvapovou nádobkou), inak by mohlo dôjsť k jeho uvoľneniu, pádu na zem alebo jeho odcudzeniu.

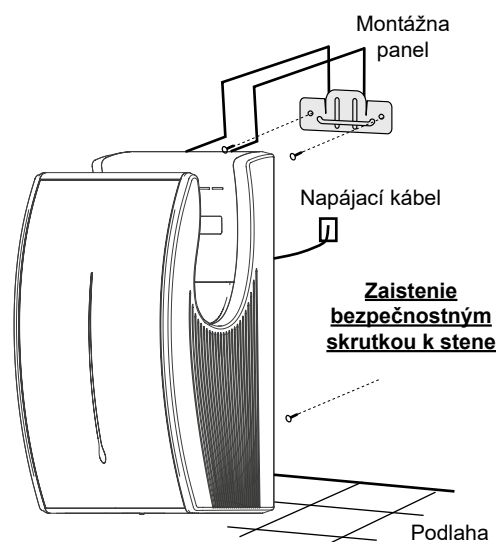

Inšalačné postupy


5

Zapojenie svorkovnice

- (1) Odstráňte z konca vodiča izoláciu viď obrázok vpravo.
- (2) Povoľte skrutky v svorkovnici a zapojte napájací kábel do svoriek.
- (3) Uťahnite skrutky na svorkovnici, ťahom preverte, či sú jednotlivé káble dostatočne prichytené.
- (4) Zaisťte prívodný kábel skrutkami na príchytke proti vytrhnutiu.



Všetka elektrická inštalácia musí byť vykonaná kvalifikovanou osobou v súlade s platnými miestnymi zákonmi a nariadeniami.

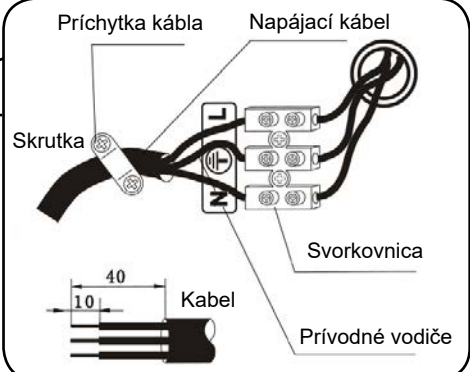


6

Nasadenie predného panelu

- (1) Zasuňte najskôr 6 západiek predného panelu do otvorov prístroje.
- (2) Po zasunutí západiek predného krytu do otvorov prístroja, uchopte zospodu predný kryt a posuvom smerom hore zaisťte.
- (3) Namontujte 2 skrutky krytu, ktoré boli predtým odstránené.



Predný panel nie je možné nasadiť, ak sú pred krytom svorkovnice akékoľvek káble. Posuňte vodiče od krytu svorkovnice.

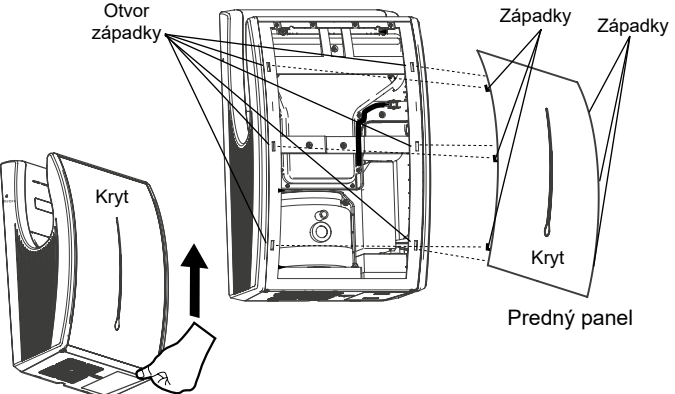


7

Zaistenie prístroja

Použite bezpečnostnú skrutku prechádzajúcu cez spodnú časť prístroja za odkvapovú nádobku na zabezpečenie prístroja. Až takto je prístroj pevne uchytený k stene a zároveň zaisťený proti odcudzeniu.




Poznámka: Prístroj musí byť inštalovaný s bezpečnostnou skrutkou, inak by mohlo dôjsť na jeho uvoľnenie, pád na zem alebo odcudzenie.

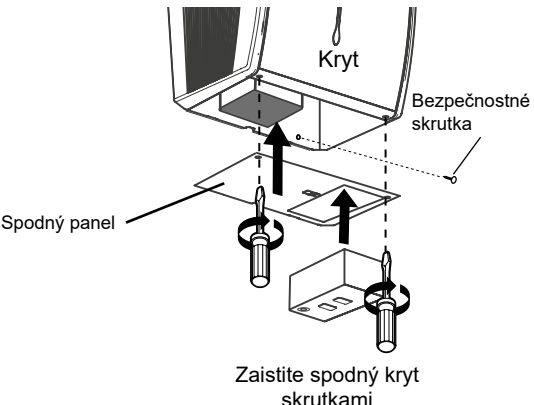

Inštalácia spodného panelu a nádobky

- Zasuňte spodný panel do prístroja na doraz, zaisťte 2 skrutky. Vložte späť odkvapovú nádobku do prístroja a zaisťte poistnou západkou.



Skúšobná prevádzka

Krok	Kontrola	Výsledok
Zapnite istič / prúdový chránič		
Skontrolujte napätie v sieti	Je predpísané napätie AC 220-240 V v zásuvke alebo v el. krabici.	
Zapnite hlavný spínač	Svieti kontrolka napájania?	
Vložte ruky do pracovného priestoru	Prúdi vzduch, funguje ohrev?	
Skontrolujte upevnenie prístroja	Je prístroj pevne nainštalovaný? Nedochádza k vibráciám alebo neštandardnému hluku?	

• Nezapínajte prístroj, pokiaľ v ňom máte ruky alebo nie je sušiaci zóna prázdna.

9

Obsah balenia

Prístroj	1 ks
Montážny závesný panel	1 ks
5 mm hmoždinka	2 ks
5x35 mm samorezná skrutka	2 ks
Návod na inštaláciu a používanie	1 ks



Jet hand dryer

COMPACT

high speed air + HEPA filter



The fastest and most effective way to dry hands using high pressure air flow

Installation instructions and use

EN
English

